



Notice de montage caisson à céréales en kit

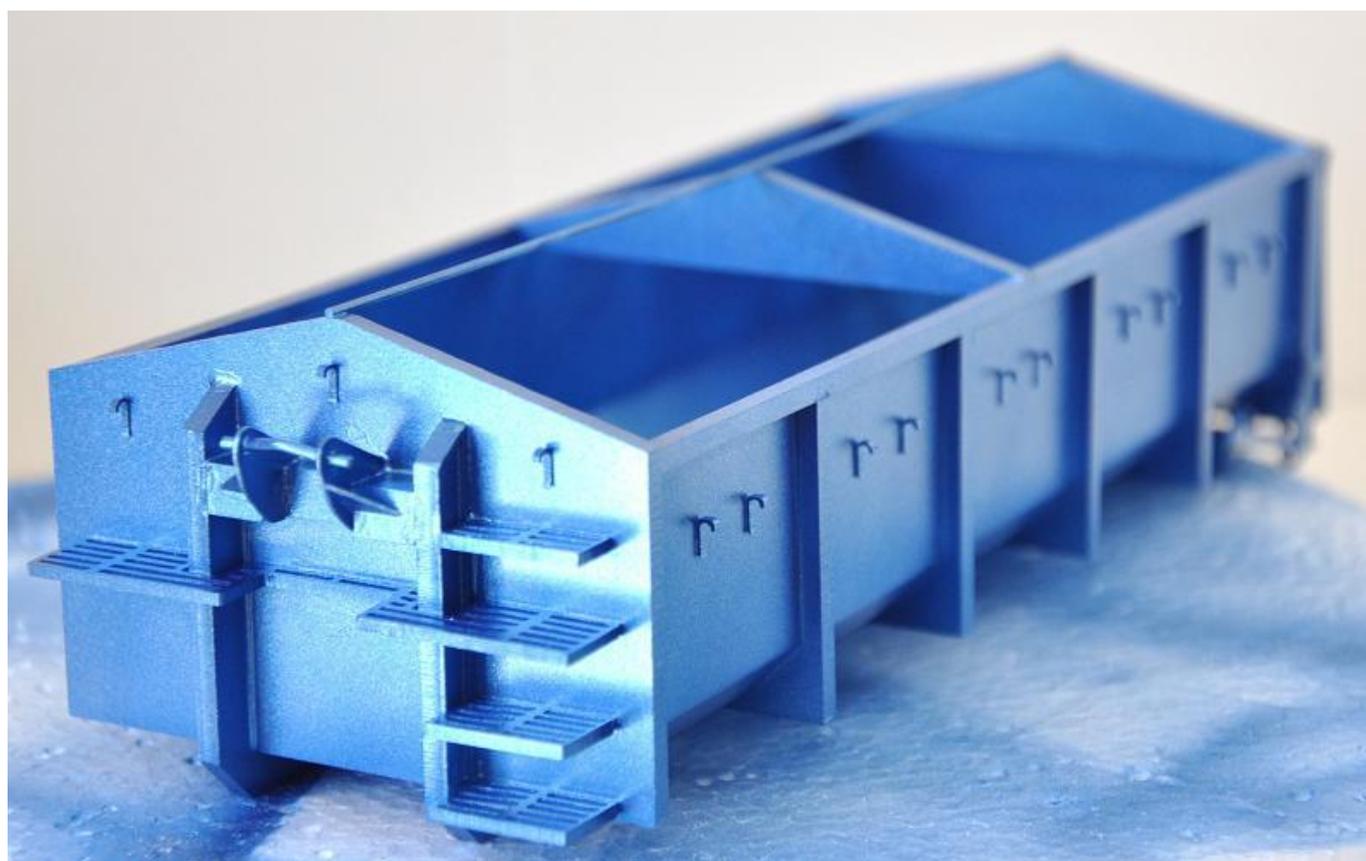

www.baa32.com – contact@baa32.com – 09 75 91 78 26

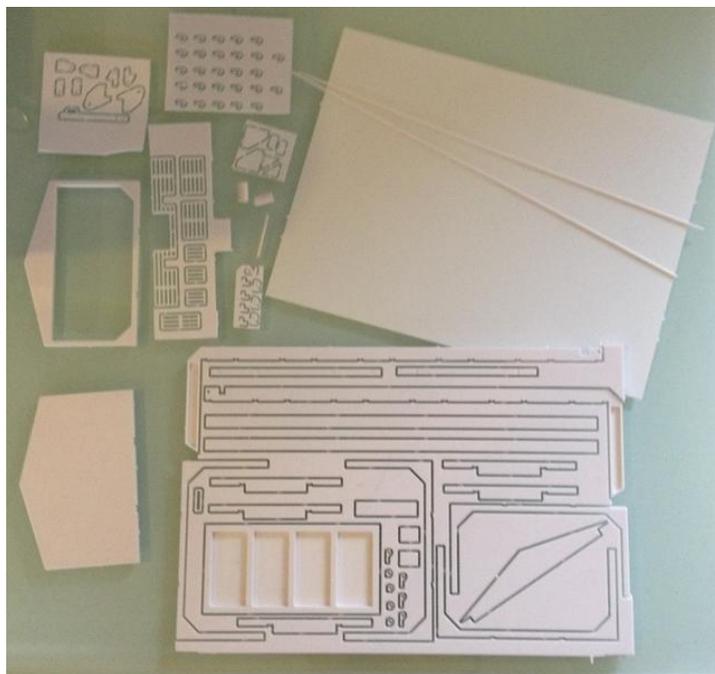

Informations essentielles pour un bon montage :

Tout d'abord, nous vous remercions pour l'achat de ce kit, et nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.


Commencez par vérifier que toutes les pièces sont bien présentes dans votre kit.

Voici un tableau reprenant toutes les pièces du kit :

Composition du kit caisson à céréales
1 plaque de 3mm comprenant 28 pièces
2 pièces de 3mm
1 plaque de 2mm comprenant 8 pièces
1 plaque de 1.5mm comprenant 7 pièces
2 plaques de 1mm comprenant 36 pièces
1 plaque de 0.5mm comprenant 6 pièces
1 pièce en 0.3mm
2 profilés rond plein de 5mm de 7mm de long
1 profilé rond plein de 1.5mm de 2cm de long
2 profilés rond plein de 1mm de 20cm de long


Matériel nécessaire : 1 scalpel, 1 règle, 1 foret de 1mm et un tube de colle.

N.B. Durant l'usinage et la préparation du kit, des pièces peuvent se détacher des plaques. Celles-ci sont alors mises en sachet avec la plaque correspondante.

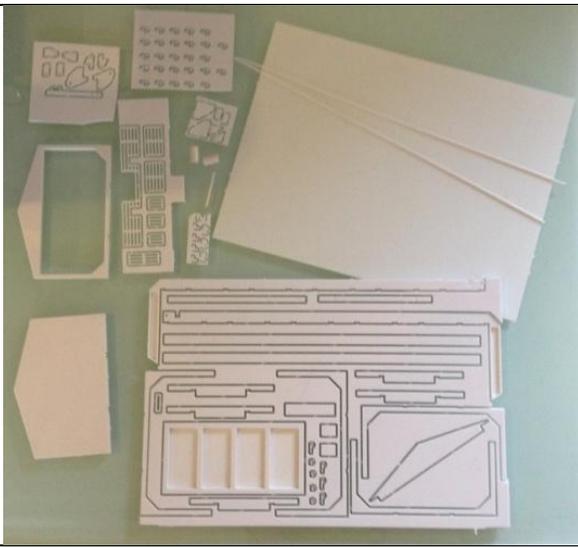

Etape 1 :

Commencez par détacher toutes les pièces des plaques, ébavurez-le et poncez les afin de faire disparaître d'éventuels traces de fraise sur les côtés des pièces.

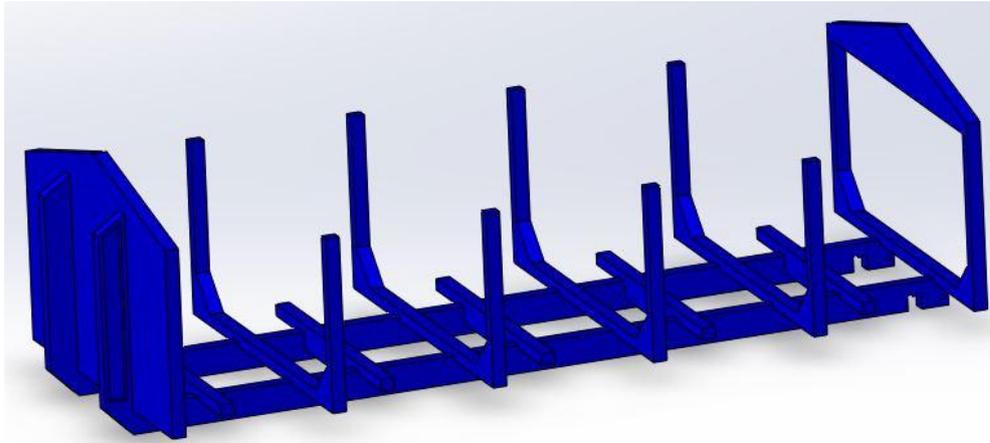


Etape 2 :



Assemblez le châssis du caisson en suivant cette vue 3D. Des repères sont placés sur les pièces pour vous aider durant cette étape. Ne collez pas les 2 montants sur le devant du caisson, ceux-ci seront collés par la suite.



Etape 3 :

Pliez la tôle du fond (feuille de 0.30mm d'épaisseur) à l'aide d'une règle en vous servant des repères placés sur la pièce. Positionnez votre règle au centre de ces repères, et plier la feuille. Répétez l'opération pour les 3 autres pliages à effectuer.

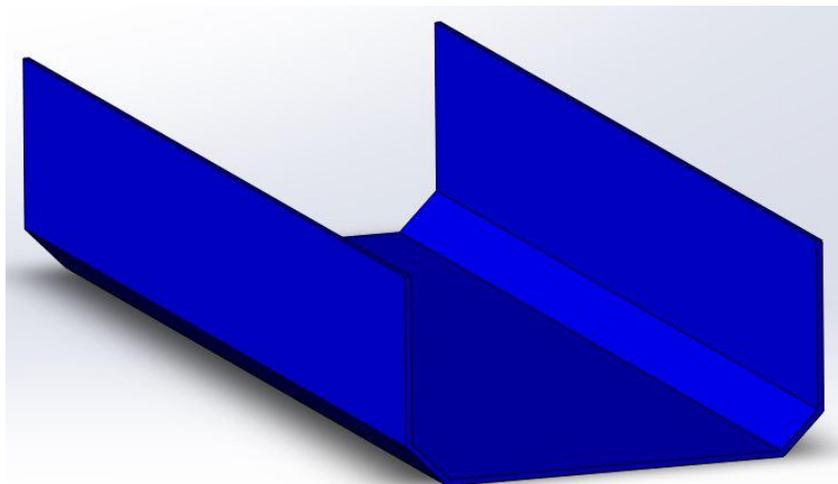

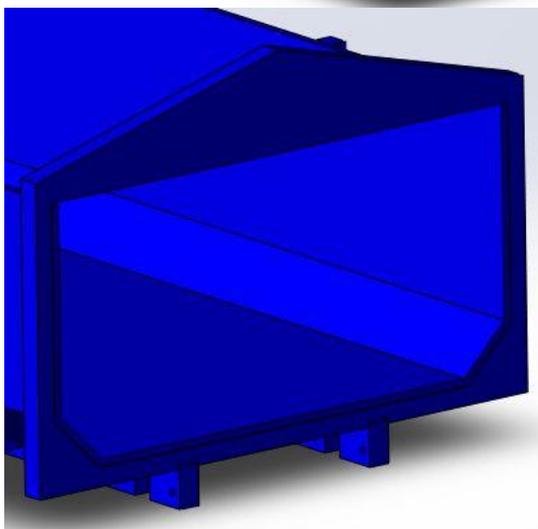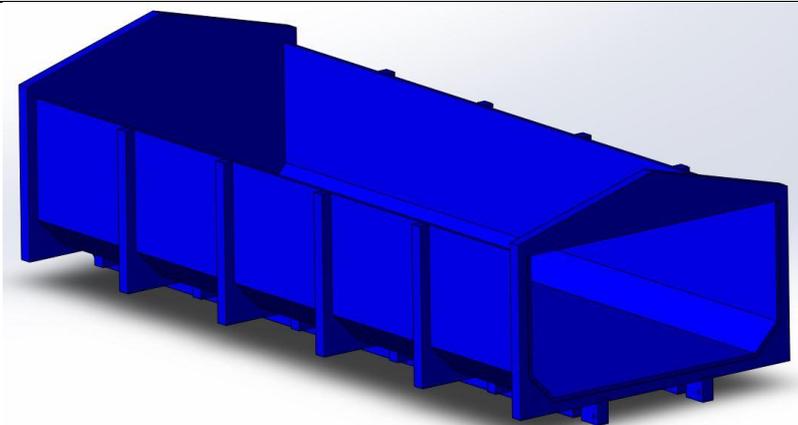


Etape 4 :

Une fois la feuille de 0.30mm pliée, glissez la entre les renforts du caisson.


Celle-ci doit être au même niveau que les renforts et doit rentrer dans la pièce arrière et être collée.

Cette étape est la plus compliquée du montage, prenez votre temps.

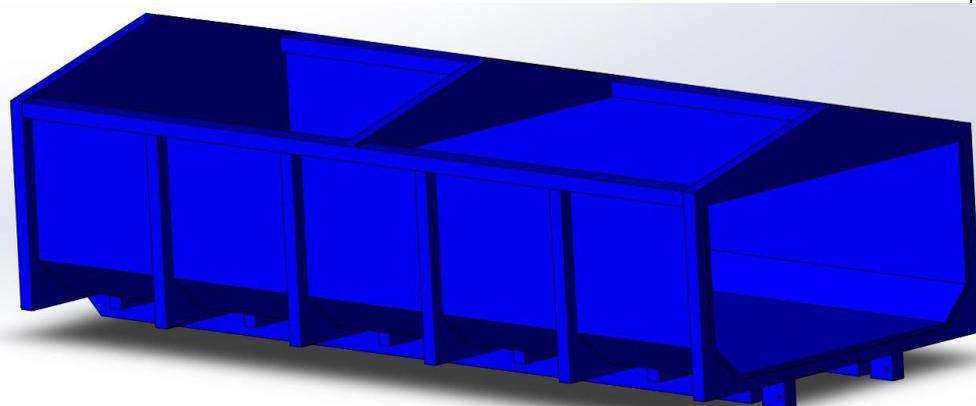


Etape 5 :

Placez les longerons sur les renforts. Vérifiez que la feuille de 0.30mm ne dépasse pas des renforts avant de coller les 2 longerons. Vous pouvez ensuite placer la pièce reliant les 2 côtés au centre du caisson.

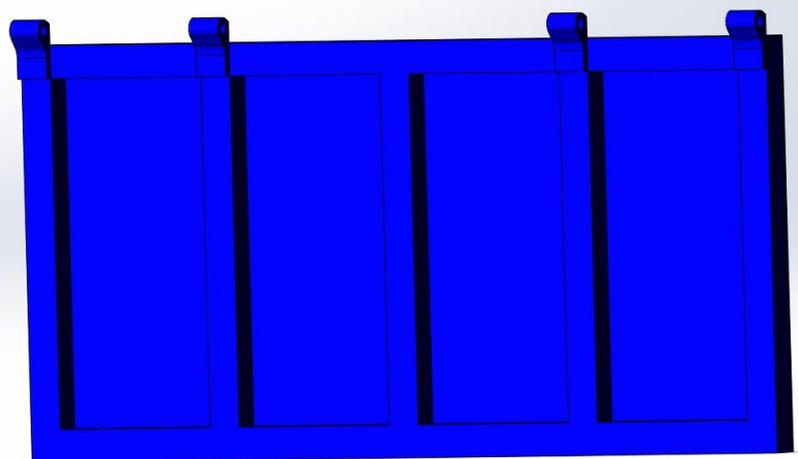

Etape 6 :

Collez les charnières plates sur la porte arrière comme sur la vue 3D.

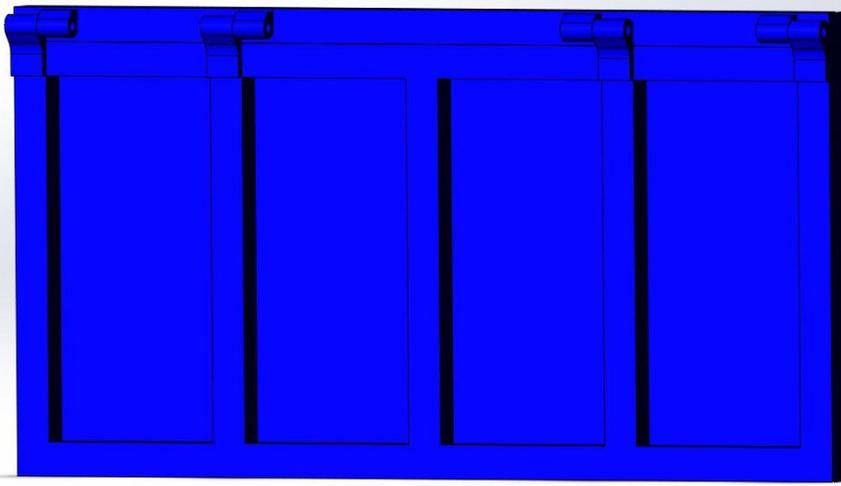


Etape 7 :

Collez les charnières rondes sur le carré de 3mm comme sur la vue 3D, de façon à ce que les charnières soient décalées par rapport à celles de la porte.




Etape 8 :

Collez les marches sur la porte arrière comme sur la vue 3D. Collez également les L de 2mm d'épaisseur au centre de chaque partie de la porte

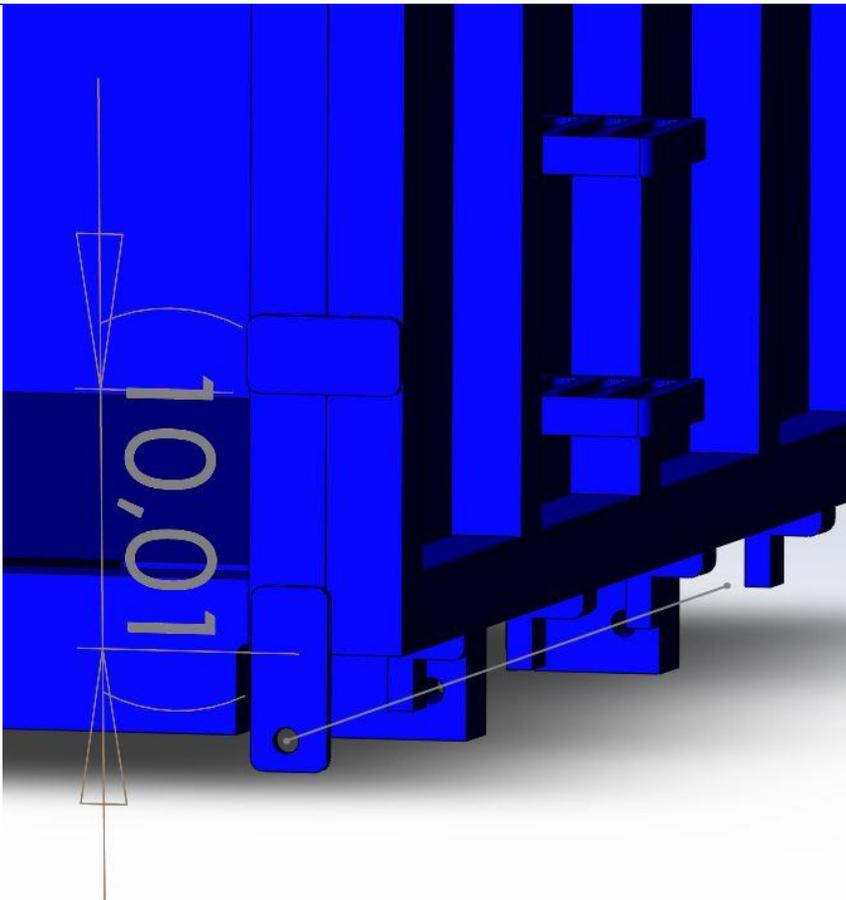

Etape 9 :



Collez les 2 plaques de 0.5mm sur les côtés de la porte comme sur la vue 3D.
Collez également les 2 plaques de 1mm, avec un percage, de chaque côté de la porte. Ces plaques doivent être alignées avec les percages présents sur le châssis du caisson.

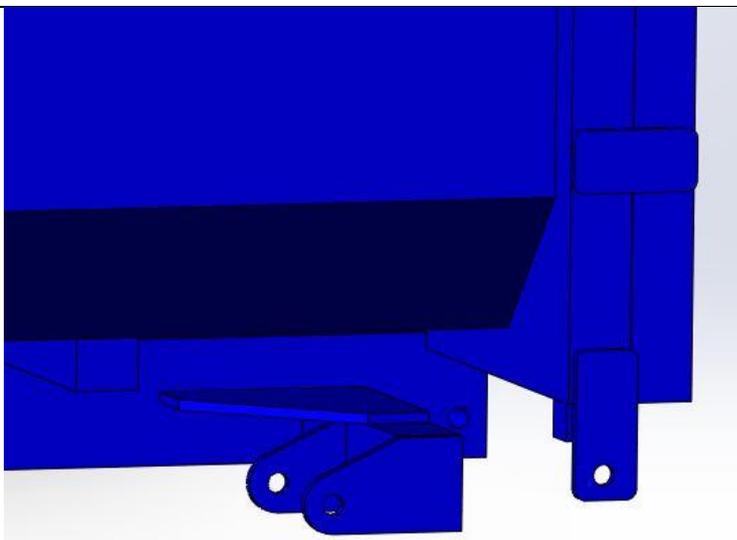

Etape 10 :


Centrez et collez le carré de 3mm, possédant 2 rainures, à l'arrière du caisson. Ce carré porte les roulettes.

Collez ensuite les 2 equerres reliant le carré et le châssis, puis les 2 supports de roulette. Un support se colle dans la rainure du carré et le second au bout du carré. Positionnez ensuite la roulette (rond plein 5mm) entre ses supports, et enfitez un profilé de rond plein de 1mm à travers les supports et la roulette et collez le sur les supports. Répétez l'opération pour la seconde roulette

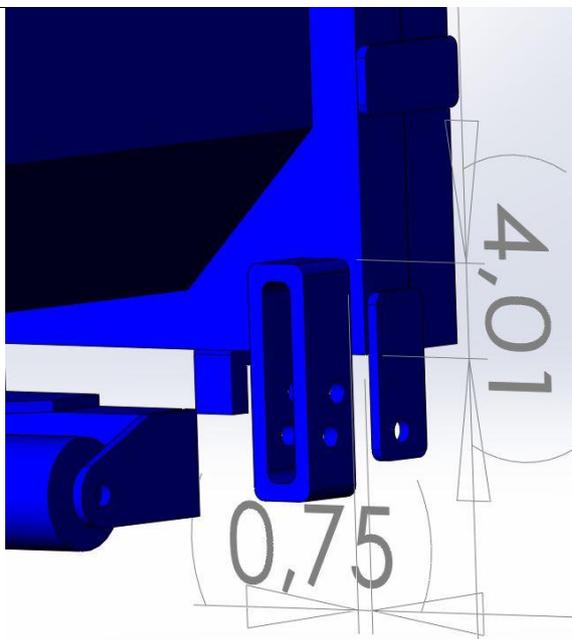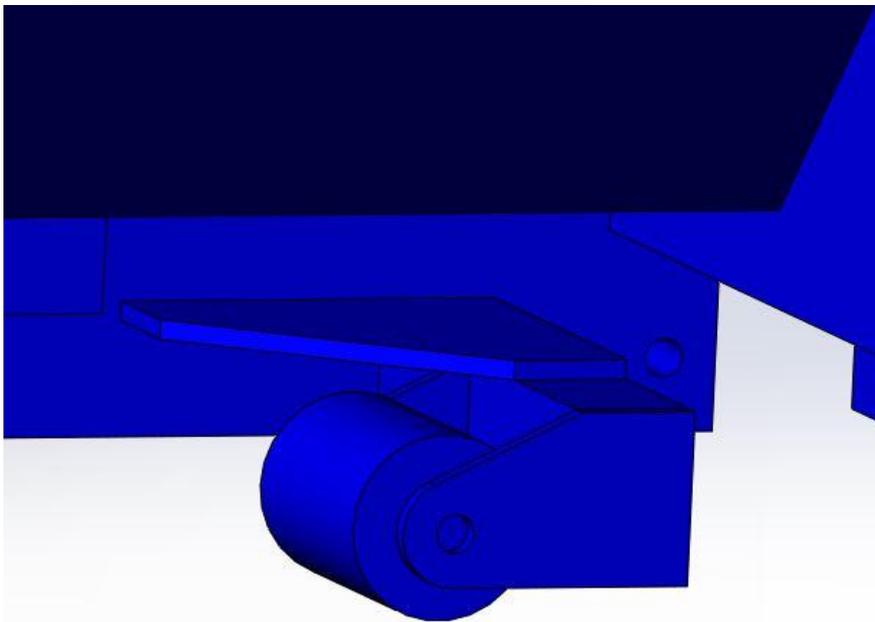

Etape 11 :


Collez le support de la poignée de verrouillage de la porte comme sur la vue 3D.

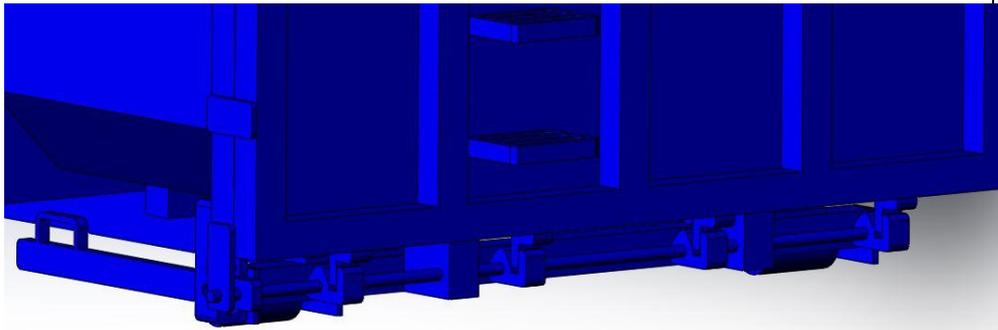


Etape 12 :

Enfilez un profilé rond plein de 1mm pour créer le système de verrouillage de la porte.

Pensez à positionner les attaches, permettant le verrouillage de la porte, au fur et à mesure que vous enfilez le profilé dans le châssis.

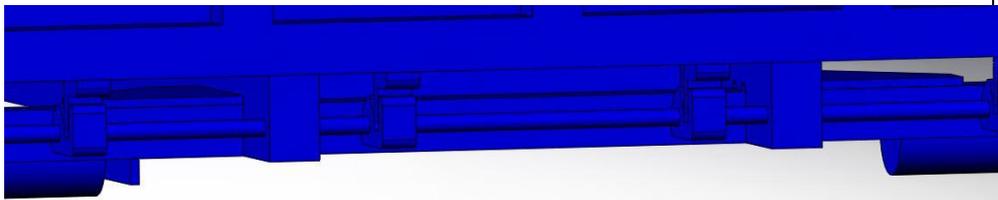

Collez ensuite les attaches sur l'axe. Celle-ci doivent être en face des L précédemment collé sur le bas de la porte.

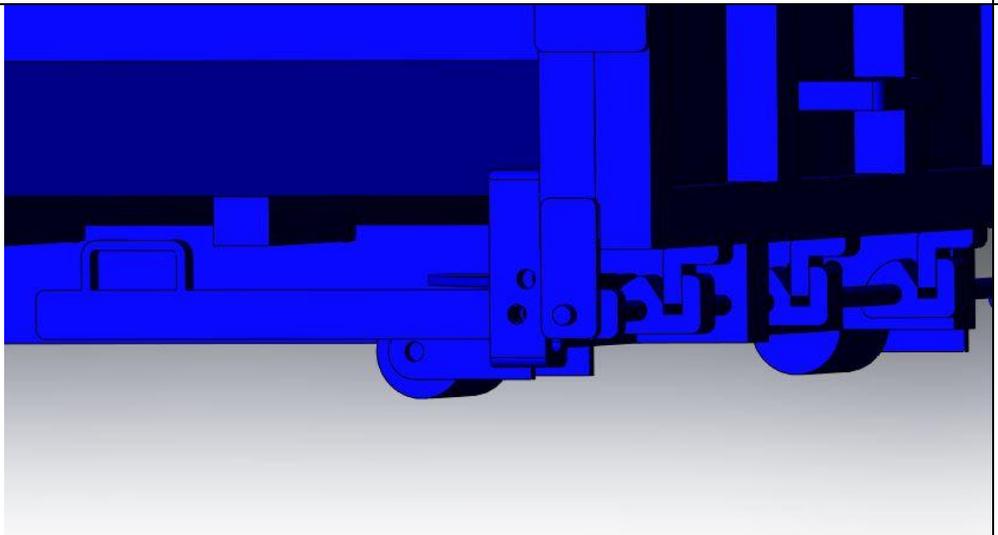

Etape 13 :

Collez la poignée sur l'axe, en la passant par son support. La poignée doit être parallèle avec les attaches présentes sur l'axe.

Ensuite, percez 2 trous de 1mm sur le support de la poignée afin de pouvoir la verrouiller en position haute et basse.

Etape 14 :

Collez les 3 plats de 3x6mm comme sur la vue 3D, puis collez-les entre les 2 pièces principales du châssis sur le devant du caisson. Vérifiez que les pièces du châssis soient bien perpendiculaire avec le devant du caisson lors du collage.

Etape 15 :

Collez les 2 supports du crochet du caisson ainsi que leur renfort comme sur la vue 3d.



Enfilez ensuite l'axe de 1.5mm pour créer le crochet du caisson.

Etape 16 :

Collez les marches sur le devant du caisson comme sur la vue 3d.

Collez un profilé rond plein 1mm sur toute la longueur du caisson au sommet.

Si vous le souhaitez, vous pouvez placer sur les côtés du caisson des attaches (plaque 1mm n°2) pour fixer une bâche. Cette étape n'est pas obligatoire et est délicate, les crochets étant fins et très fragiles.

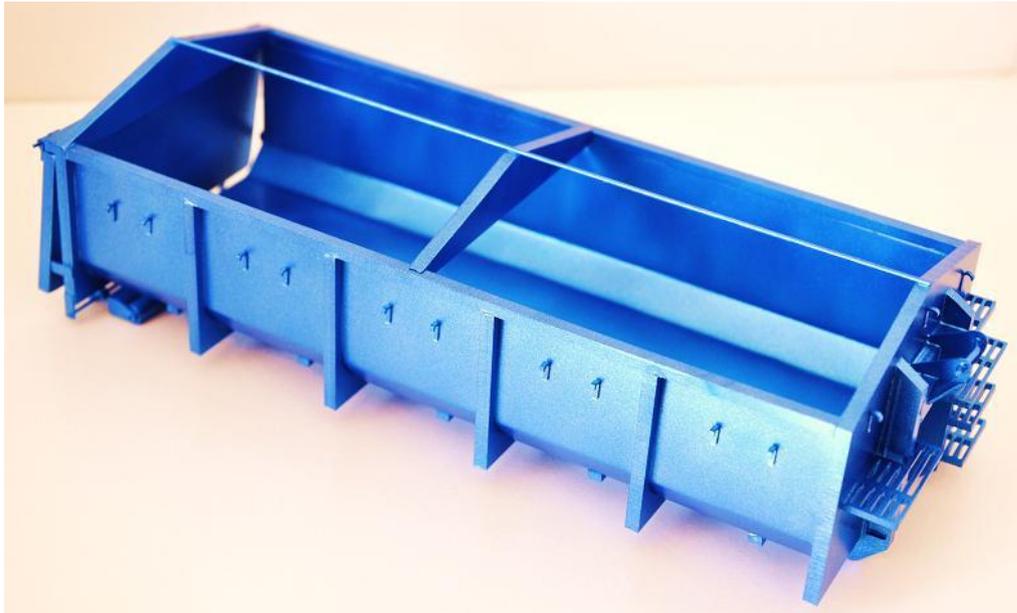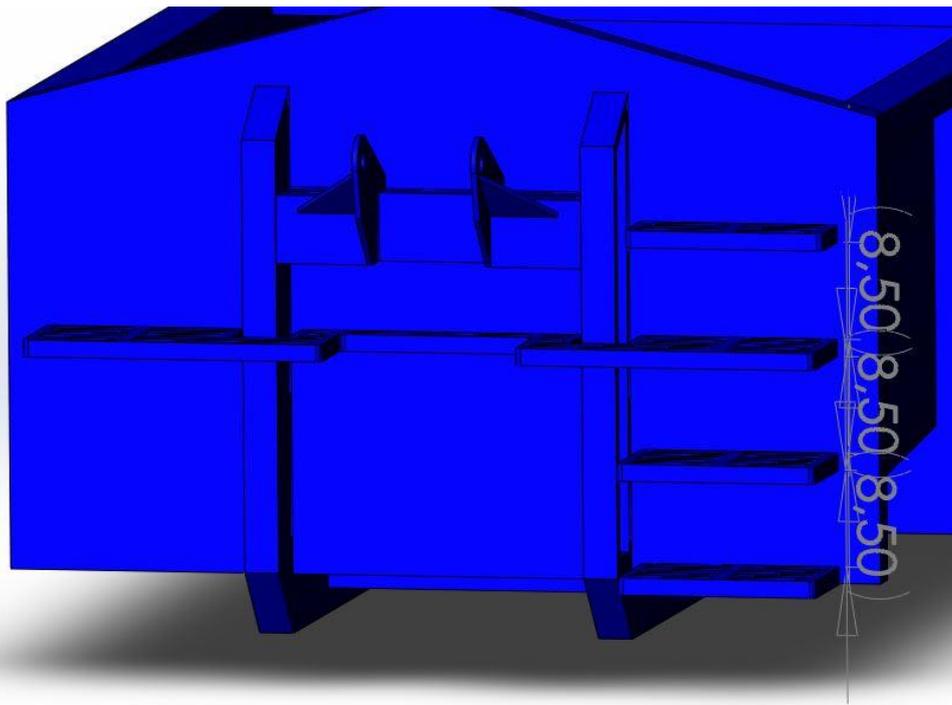

Nous vous conseillons d'apprêter le caisson avant la peinture, cette dernière accrochera ainsi plus facilement. Retirez la porte lors de cette étape, elle sera ainsi plus facile à peindre.

Nous sommes à votre disposition pour toute question concernant le montage.

Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.